HP Photosmart 370 series felhasználói útmutató

Magyar





Szerzői jogok és védjegyek

© Copyright 2004. Hewlett-Packard Development Company, L.P.

A jelen dokumentumban foglalt tudnivalók előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. Jelen dokumentum sokszorosítása, átdolgozása vagy más nyelvekre való lefordítása előzetes, írásos engedély nélkül tilos, kivéve a szerzői jogi törvényekben megengedetteket.

Megjegyzés

A HP termékekre és szolgáltatásokra csak az a jótállás érvényes, mely az ilyen termékek és szolgáltatások kifejezett jótállási nyilatkozataiban van lefektetve. A jelen dokumentumban szereplő semmiféle tény nem képezheti további jótállás alapját. A HP nem tehető felelőssé a jelen dokumentumban előforduló esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért illetve hiányosságokért.

A Hewlett-Packard Development Company nem tehető felelőssé a véletlenszerű vagy másodlagos károkért, melyek a berendezéssel, a teljesítménnyel, a jelen dokumentummal vagy az általa leírt szoftvertermékkel kapcsolatosak, illetve azokból erednek.

Védjegyek

A HP, a HP logó és a Photosmart a Hewlett-Packard Development Company, L.P. tulajdonát képezik. A Secure Digital logó az SD Association védjegye.

A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye. A CompactFlash, a CF, és a CF logó a CompactFlash Association (CFA) védjegyei.

A Memory Stick, a Memory Stick Duo, a Memory Stick PRO és a Memory Stick PRO Duo a Sony Corporation védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei. A MultiMediaCard a németországi Infineon Technologies AG védjegye, és az MMCA (MultiMediaCard Association) engedélyéhez kötött. A SmartMedia a Toshiba Corporation védjegye.

Az xD-Picture Card a Fuji Photo Film Co., Ltd., a Toshiba Corporation és az Olympus Optical Co., Ltd védjegye. A Mac, a Mac logó és a Macintosh az Apple Computer, Inc. bejegyzett védjegyei.

A Bluetooth világmárka és logó a Bluetooth SIG, Inc. tulajdona, és ezen jelek bárminemű használata a Hewlett-Packard Company által licencmegállapodás alapján történik. A PictBridge és a PictBridge logó a Camera & Imaging Products Association (CIPA) védjegyei. A többi márka és azok termékei saját tulajdonosuknak a védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

A nyomtatóban lévő szoftver részben az Independent JPEG Group munkáján alapszik.

E dokumentumban lévő bizonyos fényképek szerzői jogai az eredeti tulajdonosok által vannak fenntartva.

A termék szabályozási modellszáma SDGOA-0405

Hivatalos azonosítás céljából terméke el van látva egy hivatalos szabályozási modellszámmal. Terméke szabályozási modellszáma SDGOA-0405. Ez a szabályozási modellszám nem keverendő össze sem a piaci névvel (HP Photosmart 370 series nyomtató), sem a termékazonosító-számmal (Q3419A).

Biztonsági információk

A tűz vagy áramütés által okozott sérülések kockázatának csökkentése érdekében mindig kövesse az alapvető biztonsági óvintézkedéseket.



Figyelem! A tűz vagy áramütés kockázatának megelőzése érdekében védje a készüléket az esőtől vagy egyéb nedvességtől.

- Olvassa el, s értelmezze a HP Photosmart telepítési útmutatóban leírtakat.
- A nyomtató tápellátásához csak földelt elektromos csatlakozót használjon. Ha nem tudja, hogy egy csatlakozó földelt-e, akkor kérje szakember segítségét.
- Tanulmányozzon a terméken lévő minden figyelmeztetést és utasítást.
- Tisztítás előtt húzza ki a gépet az elektromos hálózatból.
- Ne helyezze üzembe, vagy ne használja a terméket víz közelében vagy akkor, ha Ön nedves
- A terméket biztonságos módon, egy szilárd felszínen helyezze üzembe.

- A terméket olyan védett helyen helyezze üzembe, ahol senki sem léphet rá vagy akadhat bele a tápvezetékbe, illetve a tápvezeték nem sérülhet meg.
- Ha a termék nem megfelelően működik, akkor tekintse meg a képernyőn megjelenő HP Photosmart nyomtató súgó hibaelhárítási információit.
- A termékben nincs a felhasználó által javítható alkatrész. A javítást bízza megfelelően képzett szakemberre.
- A terméket jól szellőző helyen használja.

Tartalom

1	Udvözöljük!	2
	További információkat találhat	2
	Ami a dobozban van	2
	A nyomtató áttekintése	3
	Rendelkezésre álló tartozékok	6
	A nyomtató menü	8
	A papírral kapcsolatos tudnivalók	
	Nyomtatópatron információk	16
2	Nyomtatás az új nyomtatóval	20
	Gyors bevezetés	
	Nyomtatás számítógép nélkül	21
	Memóriakártyák használata	21
	Támogatott fájlformátumok	22
	Memóriakártyák behelyezése	22
	Fényképek kiválasztása	23
	Kiválasztott fényképek nyomtatása	23
	Fényképek javítása	24
	A nyomtató tulajdonságainak beállítása	25
	Csatlakoztatás	25
	Csatlakoztatás egyéb eszközökhöz	25
	Csatlakoztatás a HP Instant Share segítségével	26
3	A szoftver telepítése	28
4	Támogatás és jótállás	29
	Vevőszolgálat	29
	Telefonos Vevőszolgálat	29
	Telefonhívás	30
	Korlátozott jótállásról szóló nyilatkozat	31
5	Specifikációk	32
	Rendszerkövetelmények	32
	Nyomtató specifikációi	32
	Környezetvédelmi nyilatkozatok	34
	Környezetvédelem	34
	Ózonkibocsátás	34
	Energiafogyasztás	34
	Papírfelhasználás	34
	Műanyagok	
	Anyagbiztonsági adatlapok	35
	Újrahasznosítási program	35

1 Üdvözöljük!

Köszönjük, hogy a HP Photosmart 370 series nyomtatót választotta! Ezzel az új, kompakt fotónyomtatóval könnyedén nyomtathat gyönyörű fényképeket számítógép segítségével vagy anélkül.

További információkat találhat

A következő dokumentációkat kapta meg a nyomtatóval:

- Telepítési útmutató: A HP Photosmart 370 series telepítési útmutató segít a nyomtató üzembe helyezésében, és az első fénykép kinyomtatásában.
- Felhasználói kézikönyv: A HP Photosmart 370 series felhasználói kézikönyv írja le a nyomtató alapvető jellemzőit, elmagyarázza, hogyan kell számítógép nélkül használni, s hardver hibaelhárítási információkat tartalmaz. Ez a kézikönyv online formában, a Felhasználói kézikönyv CD-jén található meg. Lásd: A szoftver telepítése.
- Felhasználói útmutató: Ez a dokumentum, amit éppen olvas, a HP Photosmart 370 series felhasználói útmutatója. Alapvető információkat tartalmaz a nyomtatóról, beleértve a telepítést, a működést, a technikai támogatást és a jótállást. Részletes információkért tekintse meg a Felhasználói kézikönyvet.
- HP Photosmart nyomtató súgó: A képernyőn megjelenő HP Photosmart nyomtató súgó magyarázza el, hogyan kell a nyomtatót számítógép segítségével használni, s szoftver hibaelhárítási információkat tartalmaz.

Miután a számítógépén telepítette a HP Photosmart nyomtatószoftvert, megtekintheti a képernyőn megjelenő Súgót:

- Windows PC: A Start menüben válassza a Programok (Windows XP esetén a Minden program) > HP > Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 series > Photosmart súgó pontot.
- Macintosh: A Keresőben válassza a Súgó > Mac súgó pontot, majd válassz a Könyvtár > HP Photosmart Macintosh nyomtató súgó pontot.


Ami a dobozban van

A nyomtató doboza a következőket tartalmazza:

- HP Photosmart 370 series nyomtató
- HP Photosmart 370 series telepítési útmutató
- HP Photosmart 370 series felhasználói útmutató
- A HP Photosmart 370 series nyomtató szoftverét tartalmazó CD (egyes országokban/régiókban több CD-t is tartalmazhat)
- A Felhasználói kézikönyv CD-je
- Fotópapír és kartotékkártva minták
- Egy HP háromszínű nyomtatópatron
- Egy tápegység (a tápegységek különböző megjelenésűek lehetnek, és tartozhat hozzájuk egy pót tápkábel is)

Megjegyzés A tartalom az országtól/régiótól függően változhat.

A nyomtató áttekintése

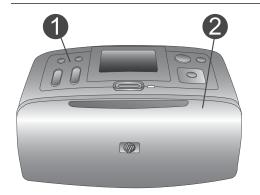

A nyomtató eleje

Vezérlőpanel
 A nyomtató alapműveletei innen iránvíthatóak.


2 Kiadótálca (zárva)

Nyissa ki a nyomtatáshoz, memóriakártya behelyezéséhez, illetve kompatibilis digitális fényképezőgép csatlakoztatásához.



A nyomtató elejének belseje

- Adagolótálca
 Itt töltheti be a papírt.
- 2 Adagolótálca hosszabbítója Húzza ki a papír alátámasztásához.
- 3 Papírszélesség-szabályzó A papír helyes elhelyezkedésének érdekében állítsa be az aktuális papír szélességéhez.
 - Fényképezőgép port
 Egy PictBridge digitális fényképezőgépet
 vagy egy opcionális HP Bluetooth
 vezeték nélküli nyomtatóadaptert
 csatlakoztathat ehhez a porthoz.
- Memóriakártya-helyek Memóriakártyákat helyezhet ezekbe a nyílásokba. Lásd: Memóriakártyák behelyezése.
- 6 **Nyomtatópatron ajtaja** Nyissa ki a nyomtatópatronok behelyezéséhez vagy eltávolításához.
- Kiadótálca (nyitva)
 A nyomtató itt tárolja a kinyomtatott fényképeket.

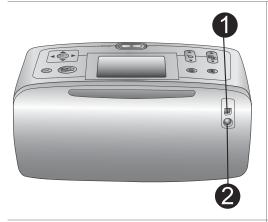


A nyomtató hátulja

1 USB port

Számítógépet vagy egy HP közvetlen nyomtatási lehetőséggel rendelkező digitális fényképezőgépet csatlakoztathat ehhez a porthoz.

2 Tápkábel csatlakozó

Ide csatlakoztassa a tápkábelt.

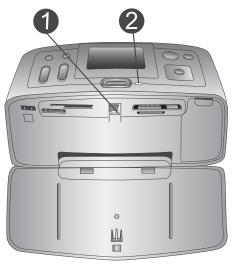


Jelzőfények

1 Memóriakártya jelzőfény

A jelzőfény mutatja a memóriakártya állapotát. Lásd: Memóriakártyák használata.

2 Be jelzőfény

- Zöld: a nyomtató be van kapcsolva
- Zöld és villog: a nyomtató dolgozik
- Piros és villog: a nyomtató figyelmet igényel

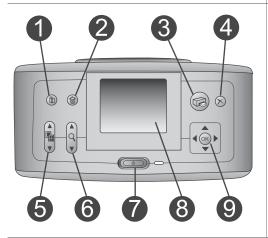

Vezérlőpanel

1 Menu (Menü)

A nyomtató menüjének eléréséhez ezt nyomja meg.

2 Delete (Törlés)

E gomb lenyomásával törölheti le a memóriakártyáról a kiválasztott fényképeket.

3 Print (Nyomtatás)

Nyomja meg a memóriakártyán lévő, fényképezőgéppel kiválasztott fényképek nyomtatásához.

4 Cancel (Mégse)

Egy fénykép kijelölésének megszüntetéséhez, a menüből való

kilépéshez vagy egy művelet leállításához nyomja meg ezt a gombot.

5 Layout (Elrendezés)

A nyilak segítségével lépkedhet végig az elrendezési lehetőségeken. Egy elrendezés kiválasztásához nyomja meg az **OK** gombot:

6 Zoom (Nagyítás)

A nyilakkal növelheti vagy csökkentheti a nagyítás mértékét.

7 Power (Áramellátás)

Nyomja meg a nyomtató be- és kikapcsolásához.

8 A nyomtató képernyője Itt tekintheti meg a fényképeket és a menüt

9 Select Photos (Fényképkiválasztás) gombok

E nyilak segítségével haladhat végig a memóriakártyán lévő fényképeken, valamint a menüpontokon. Egy fénykép, egy menü vagy egy menüpont kiválasztásához nyomja meg az **OK** gombot.




Tétlen képernyő

1 Elem kijelző

Ha be van helyezve a HP Photosmart belső elem, jelzi a töltöttségi szintjét.

2 Tintaszint kijelző

A nyomtatópatron tintaszintjének állapotát mutatja.

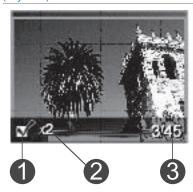



Fényképkiválasztás képernyő

1 Választó négyzet

Egy pipát tartalmaz, ha a fénykép ki van választva.

2 Példányszám

Az aktuális fénykép nyomtatási példányszámát jelzi.

3 Indexszám

Az aktuális fénykép indexszámát és a behelyezett memóriakártyán lévő fényképek számát mutatja.

Belső elem tartója

1 Az elemtartó fedele

A HP Photosmart belső elem behelyezéséhez nyissa ki ezt a nyomtató hátoldalán található fedelet.

2 HP Photosmart belső elem

(Modellszám: Q5599A) Egy teljesen feltöltött elemmel körülbelül 75 fényképet lehet kinyomtatni. Az elemet külön lehet megyásárolni.

3 Belső elem tartója

Ide helyezze be az opcionális HP Photosmart belső elemet.

4 Elemtartó gomb

Csúsztassa el a tartó fedelének levételéhez.

Rendelkezésre álló tartozékok

A HP Photosmart 370 series nyomtatóhoz rendelkezésre áll néhány tartozék, melyekkel növelheti nyomtatójának azon lehetőségét, hogy bárhol és bármikor képes legyen nyomtatni. A tartozékok kinézete eltérhet a bemutatottaktól.

Tartozék neve	Leírás
HP Photosmart belső elem	A HP Photosmart belső elem segítségével bárhová magával viheti a nyomtatót. (Modell: Q5599A)
HP Photosmart egyenáramú autós adapter	A HP Photosmart egyenáramú autós adapter lehetővé teszi a tápellátást és a nyomtatóban lévő HP Photosmart belső elem feltöltését azáltal, hogy az autó akkumulátorához csatlakoztatható. (Modell: Q3448A)
HP Photosmart hordozótáska kompakt nyomtatók számára	A könnyű és tartós HP Photosmart hordozótáska kompakt nyomtatók számára tárolja és megvédi mindazon dolgokat, melyek útja során a gondtalan nyomtatáshoz szükségesek. (Modell: Q3424A)
HP Bluetooth® vezeték nélküli nyomtatóadapter	A HP Bluetooth® vezeték nélküli nyomtatóadapter a nyomtató elején lévő fényképezőgép porthoz csatlakozik, s a nyomtatáshoz lehetővé teszi a Bluetooth vezeték nélküli technológia alkalmazását. (Modell: Q3395A)

A nyomtató menü

A nyomtató menüjének eléréséhez nyomja meg a nyomtató vezérlőpaneljén a **Menu** (**Menü**) gombot.

Mozgás a nyomtató menüjében:

- A nyomtató képernyőjén megjelenő menü pontjainak gördítéséhez nyomja meg a Select Photos (Fényképkiválasztás) ▲ vagy ▼ gombot. A nem használható menüpontok szürkén jelennek meg.
- Az OK megnyomásával nyithat meg egy menüt vagy választhat ki egy lehetőséget.
- Az aktuális menüből való kilépéshez nyomja meg a Cancel (Mégse) gombot.

Megjegyzés Amíg a nyomtató képernyőjén a fényképeket a 9 fénykép megtekintése módban nézi, nem érheti el a nyomtató menüjét. A Menu (Menü) gomb megnyomása előtt a 9 fénykép megtekintése módból való kilépéshez és az egy fénykép megjelenítéséhez való visszatéréshez nyomja meg a Zoom (Nagyítás) ▲ gombot.

A nyomtató menüjének szerkezete

Felső szintű menü	Almenük/lehetőségek	További almenük/ lehetőségek
Print Options (Nyomtatási opciók)	Print all (Minden kinyomtatása)	
	Print range (Nyomtatási tartomány)	Select beginning of range (Tartomány elejének kiválasztása):
		Select end of range (Tartomány végének kiválasztása):
	Print index page (Indexlap kinyomtatása)	
Edit (Szerkesztés)	Red eye (Vörösszem)	Remove Red eye (Vörösszem eltüntetése)
	Rotate photo (Fénykép elforgatása)	Press ▶ to rotate photo 90° clockwise (A kép jobbra forgatásához nyomja meg a ▶ gombot) Press ◀ to rotate photo 90° clockwise (A kép balra forgatásához nyomja meg a ◀ gombot)
	Photo brightness (Fénykép fényessége)	Photo brightness (Fénykép fényessége):

Felső szintű menü	Almenük/lehetőségek	További almenük/ lehetőségek
		(válasszon egy értéket -3 és +3 között; a 0 alapérték jelenti azt, hogy nincs változás)
	Add frame (Keret hozzáadása)	Select pattern (Minta kiválasztása):
		Select color (Szín kiválasztása):
	Add color effect (Színhatás hozzáadása)	Choose color effect: (Színhatás kiválasztása) Black & white (Fekete-fehér) Sepia (Szépia) Antique (Antik) No effect (Nincs hatás) (alapértelmezés)
Tools (Eszközök)	Instant Share	
	View 9-up (9 fénykép megtekintése)	
	Slide show (Diavetítés)	
	Print quality (Nyomtatási minőség)	Print quality (Nyomtatási minőség):
		Best (Legjobb) (alapértelmezés)Normal (Normál)
	Print test page (Tesztoldal nyomtatása)	
	Clean cartridge (Nyomtatópatron tisztítása)	Continue to second level cleaning? (Folytatja másodfokú tisztítással?)
		Yes (Igen)No (Nem)
		Continue to third level cleaning? (Folytatja harmadfokú tisztítással?) Yes (Igen) No (Nem)

Felső szintű menü	Almenük/lehetőségek	További almenük/ lehetőségek
	Align cartridge (Patron illesztése)	
Bluetooth Akkor szükséges a	Device address (Eszközcím)	Device address (Eszközcím):
Bluetooth menü, ha a nyomtató rendelkezik egy opcionális HP Bluetooth vezeték nélküli nyomtatóadapterrel.	Device name (Eszköznév)	(Megadhat a nyomtató számára egy eszköznevet, mely a Bluetooth vezeték nélküli technológiával működő másik eszközön jelenik meg, amikor az megtalálja a nyomtatót.)
	View Passkey (Jelszó megtekintése)	
	Change Passkey (Jelszó módosítása)	(Megadhat egy numerikus Bluetooth jelszót a nyomtató számára, melyet egy másik, a nyomtatót elérni kívánó Bluetooth vezeték nélküli technológiával működő eszköz felhasználóinak a nyomtatás előtt meg kell adniuk abban az esetben, amikor a nyomtató Bluetooth Security level (Biztonsági szint) lehetősége High (Magas) értékre van állítva. Az alapértelmezett jelszó a 0000.)
	Accessibility (Elérhetőség)	Accessibility (Elérhetőség): Visible to all (Látható mindenkinek) Not visible (Nem látható) Ha az Accessibility (Elérhetőség) a Not visible (Nem látható) értékre van állítva, csak azok az eszközök tudnak

Felső szintű menü	Almenük/lehetőségek	További almenük/ lehetőségek
		rajta nyomtatni, melyek ismerik az eszköz címét.
		(A Bluetooth lehetőséggel rendelkező nyomtatót más, Bluetooth vezeték nélküli technológiával működő eszköz számára ezzel az elérhetőségi opcióval teheti láthatóvá, illetve nem láthatóvá.)
	Security level (Biztonsági szint)	Security level (Biztonsági szint): Low (Alacsony) (A nyomtató nem igényli más, Bluetooth vezeték nélküli technológiával működő eszközök felhasználóitól a nyomtató jelszavának megadását) High (Magas)
Help (Súgó)	Cartridges (Patronok)	Print Cartridge Help (Nyomtatópatron súgó): (A rendelkezésre álló HP nyomtatópatronok megtekintéséhez nyomja meg a Select Photos (Fényképkiválasztás) ▲ vagy ▼ gombot, majd a patron behelyezésének megtekintéséhez nyomja meg az OK gombot)
	Photo sizes (Fényképméretek)	Photo Sizes Help (Fényképméretek súgó): (A rendelkezésre álló fényképméretek megtekintéséhez nyomja meg a Select Photos (Fényképkiválasztás) ▲ vagy ▼ gombot)

Felső szintű menü	Almenük/lehetőségek	További almenük/ lehetőségek
	Paper loading (Papír betöltése)	Paper Loading Help (Papír betöltése súgó): (A papírbetöltés információinak megtekintéséhez nyomja meg a Select Photos (Fényképkiválasztás) ▲ vagy ▼ gombot)
	Paper jam (Papírelakadás)	Paper Jam Help (Papírelakadás súgó): (Válassza ki a papírelakadás megszüntetési teendőinek megtekintéséhez)
	Camera connect (Fényképezőgép csatlakoztatása)	Camera Connect Help (Fényképezőgép csatlakoztatása súgó): (Válassza ki, s megtekintheti, hogy hová kell csatlakoztatni a nyomtatón egy PictBridgekompatibilis digitális fényképezőgépet)
Preferences (Beállítások)	Smart focus	Smart focus: On (Be) (alapértelmezés) Off (Ki)
	Digital flash (Digitális villanófény)	Digital flash (Digitális villanófény): On (Be) (alapértelmezés) Off (Ki)
	Date/time (Dátum/idő)	Date/time stamp (Dátum / idő bélyeg): Date/time (Dátum/idő) Date only (Csak dátum) Off (Ki) (alapértelmezés)

Felső szintű menü	Almenük/lehetőségek	További almenük/ lehetőségek
	Colorspace (Színterület)	Choose colorspace (Válasszon színterületet): Adobe RGB sRGB Auto-select (Automatikus választás) (alapértelmezés)
	Borderless (Keret nélküli)	Turn borderless printing (Keret nélküli nyomtatás kapcsolása): On (Be) Off (Ki) (alapértelmezés)
	After printing (Nyomtatás után)	After printing, deselect all photos (Nyomtatás után minden kép kijelölésének megszüntetése): • Always (Mindig) (alapértelmezés) • Never (Soha) • Ask (Rákérdez)
	Passport photo mode (Útlevélkép mód)	Turn passport photo mode (Útlevélkép mód kapcsolása): On (Be) Off (Ki) (alapértelmezés) Select Size (Méret választása): Az Útlevél módban a nyomtató minden fényképet a kiválasztott útlevél képméret szerint fog nyomtatni. Minden lap egy fényképet tartalmaz. Azonban, ha egy fényképnek magasabb példányszámot ad meg, akkor azok mind egy lapon fognak megjelenni (feltéve, ha elférnek).

Felső szintű menü	Almenük/lehetőségek	További almenük/ lehetőségek
	Demo state (Bemutató állapot)	Turn demo state (Bemutató állapot kapcsolása): On (Be) (alapértelmezés) Off (Ki)
	Auto-save (Automatikus mentés)	Turn Auto-save (Automatikus mentés kapcsolása): On (Be) (alapértelmezés) Off (Ki) Alapértelmezés szerint, amikor először helyezi be a kártyát, a nyomtató minden fényképet a számítógépre ment róla. A számítógépnek a nyomtatóhoz kell csatlakoznia, s telepítve kell rajta lennie a HP Photosmart szoftvernek.
	Preview animation (Animáció megtekintése)	Turn preview animation (Animáció megtekintésének kapcsolása): On (Be) (alapértelmezés) Off (Ki)
	Video enhancement (Videó feljavítása)	Turn video enhancement (Videó feljavításának kapcsolása): On (Be) Off (Ki) (alapértelmezés)
	Restore defaults (Alapértelmezések visszaállítása)	Restore original factory preferences (Eredeti gyári tulajdonságok visszaállítása): • Yes (Igen) • No (Nem)

Felső szintű menü	Almenük/lehetőségek	További almenük/ lehetőségek
	Language (Nyelv)	Select language (Nyelv kiválasztása):
		Select country/region (Ország/régió választása):

A papírral kapcsolatos tudnivalók

Fotópapírra, sima papírra, vagy kartotékkártyákra nyomtathat fényképeket. A nyomtató a következő papírtípusokat és méreteket támogatja:

Típus	Méret	Rendeltetés
Fotópapír	10 x 15 cm 1,25 cm-es füllel vagy anélkül (4 x 6 hüvelyk 0,5 hüvelykes füllel vagy anélkül)	Fényképek nyomtatása
Kartotékkártyák	10 x 15 cm (4 x 8 hüvelyk)	Vázlat, illesztés lap és tesztoldal nyomtatása
Hagaki kártyák	100 x 140 mm (4 x 5,5 hüvelyk)	Fényképek nyomtatása
A6 kártyák	105 x 148 mm (4,13 x 5,8 hüvelyk)	Fényképek nyomtatása
L-méretű kártyák	90 x 127 mm 12,5 mm-es füllel vagy anélkül (3,5 x 6 hüvelyk 0,5 hüvelykes füllel vagy anélkül)	Fényképek nyomtatása

Papír betöltése

Papírtípus Hogyan kell betölteni 10 x 15 cm-es (4 x Nyissa ki az 6 hüvelyk) fotópapír adagolótálcát. Kartotékkártyák ameddig lehet. Legfeljebb 20 lapot 2 L-méretű kártyák Hagaki kártyák helyezzen be úgy, hogy a nyomtatandó vagy a fényes oldala Ön felé nézzen. Amennviben füllel ellátott papírt használ, akkor azt úav helvezze be. hogy a fülek az adagolás során utoljára kerüljenek a nyomtatóba. A papírszélességszabályzót állítsa be Adagolótálca úgy, hogy a papír 2 Papírszélesség-szabályzó széléhez közel Kiadótálca legyen, ne hajlítsa meg azt. A nyomtatásra való felkészüléshez nyissa ki a kiadótálcát.

Nyomtatópatron információk

A HP Photosmart 370 series nyomtatója képes mind színes, mind fekete-fehér fényképek nyomtatására. A HP különböző nyomtatópatronokat kínál, így Ön kiválaszthatja közülük a munkájához legmegfelelőbbet. A patron száma országonként/régiónként változik. Válassza ki az országának/régiójának megfelelő patronszámot.

Az optimális nyomtatási minőség eléréséhez a HP csak a HP nyomtatópatronokat ajánlja. Érvénytelenítheti nyomtatója jótállását, ha az alábbi táblázatban nem szereplő nyomtatópatront helyez a nyomtatóba.

A legjobb minőségű fényképek nyomtatásához kövesse az alábbi tanácsokat.

Használja a megfelelő nyomtatópatront

Nyomtatás	Ezt a nyomtatópatront helyezze be a foglalatba
Teljesen színes fényképek	Háromszínű (7 ml) HP #95 (Észak- Amerika, Latin-Amerika, Ázsia, Csendes- óceán), #135 (Kelet-Európa,

Nyomtatás	Ezt a nyomtatópatront helyezze be a foglalatba
	Oroszország, Közép-Kelet, Afrika, Japán), #343 (Nyugat-Európa), #855 (Kína, India) Háromszínű (14 ml) HP #97 (Észak- Amerika, Latin-Amerika, Ázsia, Csendes- óceán), #134 (Kelet-Európa, Oroszország, Közép-Kelet, Afrika, Japán), #344 (Nyugat-Európa), #857 (Kína, India)
Fekete-fehér fényképek	Szürke fotó HP #100 (világszerte)
Szépia és antik fényképek	Háromszínű (7 ml) HP #95 (Észak-Amerika, Latin-Amerika, Ázsia, Csendes-óceán), #135 (Kelet-Európa, Oroszország, Közép-Kelet, Afrika, Japán), #343 (Nyugat-Európa), #855 (Kína, India) Háromszínű (14 ml) HP #97 (Észak-Amerika, Latin-Amerika, Ázsia, Csendes-óceán), #134 (Kelet-Európa, Oroszország, Közép-Kelet, Afrika, Japán), #344 (Nyugat-Európa), #857 (Kína, India)
Szöveg és színes grafikák	Háromszínű (7 ml) HP #95 (Észak- Amerika, Latin-Amerika, Ázsia, Csendes- óceán), #135 (Kelet-Európa, Oroszország, Közép-Kelet, Afrika, Japán), #343 (Nyugat-Európa), #855 (Kína, India) Háromszínű (14 ml) HP #97 (Észak- Amerika, Latin-Amerika, Ázsia, Csendes- óceán), #134 (Kelet-Európa,
	Oroszország, Közép-Kelet, Afrika, Japán), #344 (Nyugat-Európa), #857 (Kína, India)



Vigyázat! Ellenőrizze, hogy a megfelelő nyomtatópatront használja-e. Ezen kívül ne feledje, hogy a HP nem ajánlja a HP patronoknak sem az átalakítását, sem az újratöltését. A HP patronok átalakításából, illetve újratöltéséből származó károsodásra a HP jótállása nem terjed ki.

A legjobb nyomtatási minőség érdekében a HP azt javasolja, hogy a meglévő nyomtatópatronjait a dobozon megjelölt időpont előtt használja fel.

Nyomtatópatron behelyezése, cseréje



A rózsaszín szalag eltávolítása





Itt ne érintse meg



A nyomtató és a patron előkészítése


- 1 Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, s eltávolította-e a csomagolóanyagokat a nyomtató belsejéből.
- 2 A nyomtatón nyissa ki a nyomtatópatron ajtaját.
- 3 Távolítsa el a patronról a fényes, rózsaszínű szalagot.

A patron behelyezése

- Ha cseréli a patront, akkor a foglalatban lévőt nyomja le, s kifelé húzva vegye ki.
- A behelyezni kívánt patront tartsa a címkéjével felfelé. A réz érintkezőkkel előre, enyhén felfelé mutató szögben csúsztassa a foglalatba a patront. Nyomja be a patront, amíg az a helyére nem kattan.
- 3 Zárja be a nyomtatópatron ajtaját.

A nyomtató kijelzőjének tétlen képernyője egy ikonnal jelzi a behelyezett patron becsült tintaszintjét (100%, 75%, 50%, 25% vagy majdnem üres). Nem jelenik meg a tintaszintet jelző ikon, ha a behelyezett patron nem eredeti HP patron.

Nyomtatópatron behelyezése, cseréje (folytatás)

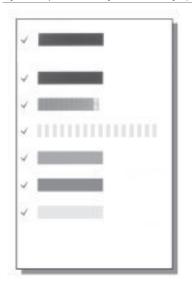


Nyomtatópatron behelyezésekor vagy cseréjekor a nyomtató képernyőjén minden alkalommal megjelenik egy üzenet, mely arra kéri, hogy a patron illesztéséhez helyezzen be egy sima papírt. Ez biztosítja a magas színvonalú nyomtatást.

A patron illesztése

- Helyezzen papírt az adagolótálcába, s nyomja meg az OK gombot.
- A patron illesztéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Lásd: A patron illesztése.

Amikor nem használja a nyomtatópatront

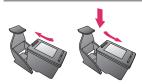

Amikor eltávolít a nyomtatóból egy nyomtatópatront, helyezze azt a nyomtatópatron-védőbe. A nyomtatópatron-védő megakadályozza a tinta kiszáradását. A patron helytelen tárolása hibás működést eredményezhet.

Néhány országban/régióban a nyomtatópatron-védő nem tartozéka a nyomtatónak, de megkaphatja a külön megvásárolható szürke fotópatronnal együtt. Más országban/régióban a nyomtatópatron-védő tartozéka a nyomtatónak.

→ A nyomtatópatron-védőbe történő behelyezéséhez a patront egy kicsit megdöntve csúsztassa a nyomtatópatron-védőbe, és pattintsa erőteljesen a helyére.

2 Nyomtatás az új nyomtatóval

Könnyedén nyomtathat saját maga, családja és barátai számára is jó minőségű fényképeket. Ez a szakasz egy gyors bevezetést nyújt a nyomtatásba, és részletesen ismerteti a memóriakártyák használatát, a fényképek kiválasztását és más tevékenységeket.

Gyors bevezetés

A fényképek nyomtatása olyan egyszerű, mint az egyszeregy! Íme, így lehet ezt megcsinálni:

1. lépés Felkészülés a nyomtatásra



Nyomtatópatron behelyezése



Papír betöltése

- Helyezze be a nyomtatópatront. Lásd: Nyomtatópatron információk.
 - a Csomagolja ki a nyomtatópatront, és távolítsa el a szalagot. Ne érintse meg a festékfúvókákat és a patron rézszínű érintkezőit!
 - A kiadótálca kihúzásával nyissa fel a nyomtató elejét.
 - c A memóriakártya-nyílásoktól jobbra lévő nyomtatópatronajtót nyissa fel.
 - d Helyezze be a nyomtatópatront úgy, hogy a réz érintkezők befelé nézzenek, és a nyomtatópatron a helyére pattanjon.
- 2 Töltsön be fotópapírt.

Lásd: A papírral kapcsolatos tudnivalók.

- Nyissa le a nyomtató hátulján lévő adagolótálcát.
- b Tegyen néhány fotópapírt az adagolótálcába.
- c Igazítsa a papírhoz a papírszélesség-szabályozót.

2. lépés Fényképek kiválasztása



Memóriakártya behelyezése



Fénykép kiválasztása

 Helyezzen be egy olyan memóriakártyát, amin vannak fényképek.

> Vigyázat! A memóriakártya helytelen behelyezése károsíthatja a kártyát vagy a nyomtatót. A memóriakártyákkal kapcsolatos további információkért lásd: Memóriakártyák behelyezése.

- 2 A ■ és a ■ gombok segítségével végiglépkedhet a kártyán lévő fényképeken.
- 3 Az OK megnyomásával válasszon ki egy nyomtatni kívánt képet. A nyomtató képernyőjén megjelenik egy pipa a fénykép bal alsó sarkában.

A fényképek kiválasztásával kapcsolatos további információkért lásd: Fényképek kiválasztása.

3. lépés Nyomtatás



Fényképek nyomtatása

→ Nyomja meg a Print (Nyomtatás) gombot a kiválasztott fényképek kinyomtatásához.

Nyomtatás számítógép nélkül

A HP Photosmart 370 series nyomtató segítségével csodálatos képeket nyomtathat, s még csak a számítógép közelébe sem kell mennie.

Memóriakártyák használata

Miután digitális fényképezőgépével fényképeket készített, kiveheti a memóriakártyát a fényképezőgépből, majd behelyezheti azt a nyomtatóba, ha meg kívánja tekinteni és ki akarja nyomtatni a fényképeket. A nyomtató a következő típusú memóriakártyákat tudja olvasni: CompactFlash™, Memory Sticks, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™ és xD-Picture Card™. A Microdrive nincs támogatva.



Vigyázat! Ezektől eltérő típusú memóriakártya használata megrongálhatja a memóriakártyát vagy a nyomtatót.

A fényképeknek a digitális fényképezőgépről a nyomtatóra történő áttöltésének egyéb módjait lásd: Csatlakoztatás.

Támogatott fájlformátumok


Közvetlenül a memóriakártyáról a nyomtató a következő fájlformátumokat tudja felismerni és nyomtatni: JPEG, nem tömörített TIFF, JPEG AVI film, Motion-JPEG Quicktime film és MPEG-1. Ha a digitális fényképezőgépe a képeket és a videókat más formátumban mentette, töltse át a fájlokat a számítógépre, s nyomtassa ki egy szoftveralkalmazás segítségével. További információkat a képernyőn megjelenő Súgóban talál.

Memóriakártyák behelyezése

Miután fényképeket készített egy digitális fényképezőgéppel, a memóriakártyát vegye ki a fényképezőgépből, és helyezze a nyomtatóba.



Vigyázat! Amíg a Memóriakártya jelzőfény villog, ne húzza ki a kártyát. Mindaddig, amíg a memóriakártya elérés alatt áll, kivétele megrongálhatja a nyomtatót vagy a memóriakártyát, illetve hibát okozhat a memóriakártyán lévő információkban.

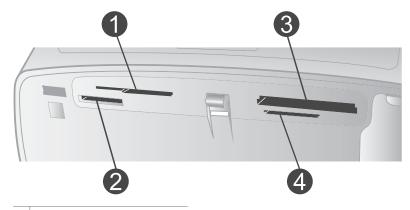

- 1 SmartMedia, xD-Picture Card2 Memory Sticks
- 3 CompactFlash
- 4 MultiMediaCard, Secure Digital
- 1 Vegye ki a már behelyezett összes memóriakártyát az egyes memóriakártyahelyekből. Egyszerre csak egy kártyát szabad behelyezni.
- 2 Keresse meg a memóriakártyának megfelelő helyet.
- 3 Helyezze be a memóriakártyát a megfelelő memóriakártya-helybe úgy, hogy a réz érintkezők lefelé, illetve a tűhegynyi fém nyílások a nyomtató felé nézzenek.
- 4 Tolja a memóriakártyát óvatosan ütközésig a nyomtatóba.

A nyomtató beolvassa a memóriakártyát, felszólít egy lapelrendezés kiválasztására, majd megjeleníti a kártyán lévő első fényképet. Ha a digitális fényképezőgéppel választott a kártyán lévő képek közül, a nyomtató megkérdezi, hogy a fényképezővel kiválasztott fényképeket akarja-e kinyomtatni.

Fényképek kiválasztása

A nyomtató vezérlőpaneljének segítségével egy vagy több fényképet is kiválaszthat nyomtatásra.

Egy fénykép kiválasztása

- Helyezzen be egy memóriakártyát.
- 2 Nyomja meg a Layout (Elrendezés) gombot. Minden lenyomás a következő rendelkezésre álló elrendezést választja ki.
- 3 A és a ▶ segítségével válassza ki a nyomtatni kívánt képet.
 - Tipp A fényképeken való gyors átlépkedéshez nyomja meg, és tartsa lenyomva a ◀ vagy a ▶ gombot.
- 4 Az **OK** lenyomásával válassza ki a nyomtató képernyőjén lévő képet. A nyomtató képernyőjének bal alsó sarkában megjelenik egy pipa, mely azt jelzi, hogy a fénykép ki van választva a nyomtatáshoz. Ha a fényképről több másolatot is akar, ismételten nyomja meg az **OK** gombot. A nyomtatandó másolatok száma megjelenik a pipa mellett. A másolatok számát egyesével a **Cancel (Mégse)** gombbal csökkentheti.
- 5 További fényképek kiválasztásához ismételje meg a 3-4. lépéseket.

Fénykép kijelöltségének megszüntetése

- 1 A ■ és a ■ segítségével határozza meg azt a képet, amelynek a kijelöltségét meg akarja szüntetni.
- 2 Nyomja meg a Cancel (Mégse) gombot.
 - A fényképek kijelöltségének megszüntetésekor a fényképek nem törlődnek a memóriakártyáról.

Kiválasztott fényképek nyomtatása

Fényképeket a memóriakártyáról vagy közvetlenül egy PictBridge vagy egy HP közvetlen nyomtatású digitális fényképezőről nyomtathat.

Ki nem választott fényképek nyomtatása

- 1 Helyezzen be egy memóriakártyát, s válasszon ki egy vagy több fényképet.
- Nyomja meg a Print (Nyomtatás) gombot.
 Az elrendezéshez való illeszkedés céljából a nyomtató elforgathatja a képeit.

Minden fénykép kinyomtatása

- 1 Helyezzen be egy memóriakártyát.
- 2 Ellenőrizze, hogy a kívánt típusú papír be van-e töltve az adagolótálcába.
- 3 Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.
- 4 Válassza a Print Options (Nyomtatási opciók) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
- 5 Válassza a Print All (Minden kinyomtatása) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.

Fényképek egy tartományának kinyomtatása

- Helyezzen be egy memóriakártvát.
- 2 Ellenőrizze, hogy a kívánt típusú papír be van-e töltve az adagolótálcába.

- 3 Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.
- 4 Válassza a Print Options (Nyomtatási opciók) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
- 5 Válassza a Print Range (Nyomtatási tartomány) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
- 6 Nyomja meg a Select Photos (Fényképkiválasztás) ■ vagy ■ gombot mindaddig, amíg a nyomtatni kívánt első fénykép fel nem tűnik, majd nyomja meg az OK gombot.
- 8 Nyomja meg a Print (Nyomtatás) gombot.

Fényképezőgépen kijelölt fényképek nyomtatása

- 1 Helyezzen be egy memóriakártyát, mely tartalmaz fényképezőgéppel kiválasztott (DPOF) fényképeket.
- 2 Amikor a nyomtató rákérdez, hogy ki szeretné-e nyomtatni a fényképezőgéppel kiválasztott képeket, válassza a Yes (Igen) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.

Nyomtatás PictBridge fényképezőgépről

fényképek nyomtatása megkezdődik.

- 1 Kapcsolja be a PictBridge fényképezőgépet, és válassza ki a nyomtatandó fényképeket.
- 2 Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép PictBridge módban van, majd a fényképezőgéppel kapott USB kábel segítségével csatlakoztassa a fényképezőgépet a nyomtató elején lévő fényképezőgép porthoz.
 Mihelyt a nyomtató felismeri a PictBridge fényképezőgépet, a kiválasztott

Nyomtatás HP közvetlen nyomtatású digitális fényképezőgépről

- 1 Kapcsolja be a HP közvetlen nyomtatású digitális fényképezőgépet, és válassza ki a nyomtatandó fényképeket.
- 2 A fényképezőgéppel kapott USB kábel segítségével csatlakoztassa a fényképezőgépet a nyomtató elején lévő fényképezőgép porthoz.
- 3 Kövesse a fényképezőgép képernyőjén megjelenő utasításokat.

Fényképek javítása

A nyomtató számos olyan eszközt és effektust kínál, melyek segítségével javíthatja vagy kreatívan kezelheti fényképeit. Ezek a beállítások nem változtatják meg az eredeti fényképet. Csak a nyomtatást befolyásolják.

Színhatás hozzáadása

- 1 Lépjen a módosítani kívánt képhez, majd a kiválasztásához nyomja meg az OK gombot.
- 2 Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.
- 3 Válassza az Edit (Szerkesztés) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
- 4 Válassza a Add Color Effect (Színhatás hozzáadása) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.

5 A keret alkalmazni kívánt színhatás kijelöléséhez használja a Select Photos (Fényképkiválasztás) nyilakat, majd nyomja meg az OK gombot.

A fénykép a kiválasztott színhatással jelenik meg a nyomtató képernyőjén. Az effektus nem módosítja az eredeti fényképet. Csak a nyomtatást befolyásolja.

Dekorációs keret hozzáadása

- 1 Lépjen a módosítani kívánt képhez, majd a kiválasztásához nyomja meg az OK gombot.
- 2 Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.
- 3 Válassza az Edit (Szerkesztés) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
- 4 Válassza az Add Frame (Keret hozzáadása) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
- 5 A keret alkalmazni kívánt mintájának kijelöléséhez használja a Select Photos (Fényképkiválasztás) nyilakat, majd nyomja meg az OK gombot.
- 6 A keret alkalmazni kívánt színének kijelöléséhez használja a Select Photos (Fényképkiválasztás) nyilakat, majd nyomja meg az OK gombot.
 - A fénykép kerettel jelenik meg a nyomtató képernyőjén. Az effektus nem módosítja az eredeti fényképet. Csak a nyomtatást befolyásolja.

Vörösszem eltüntetése

- 1 Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.
- 2 Válassza az Edit (Szerkesztés) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
- 3 Válassza a Red-eye (Vörösszem) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. Ez a beállítás minden nyomtatásnál eltünteti a vörösszemet.

A nyomtató tulajdonságainak beállítása

A nyomtató alapértelmezett beállításait kedve szerint átállíthatja a nyomtató vezérlőpaneljén lévő nyomtató menü segítségével. A nyomtatótulajdonságok globális beállítások. Minden egyes nyomtatásra kerülő fényképre vonatkoznak. A beállítható tulajdonságok teljes listáját és az alapértelmezéseket lásd: A nyomtató menü.

A következő általános eljárással változtathatja meg a nyomtatóbeállításokat.

- 1 Vegye ki az esetlegesen a nyomtatóban lévő memóriakártyát.
- 2 A nyomtató menüjének eléréséhez nyomja meg a nyomtató vezérlőpaneljén a **Menu (Menü)** gombot.
- 3 Válassza a Preferences (Beállítások) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
- 4 Válassza ki a megváltoztatandó beállítást, majd nyomja meg az OK gombot.
- 5 Válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Csatlakoztatás

Használja a nyomtatót, hogy összeköttetésben álljon más eszközökkel és emberekkel.

Csatlakoztatás egyéb eszközökhöz

A nyomtatót számos módon lehet számítógéphez vagy más eszközökhöz csatlakoztatni. Minden csatlakozási típus mást nyújt az Ön számára.

Csatlakozás típusa, s amire szüksége van	Mit tesz lehetővé
 Egy Általános soros busz (USB) 1.1 vagy 2.0 maximális sebességű, legfeljebb 3 méter hosszú kábel. A nyomtató és a számítógép USB kábellel történő csatlakoztatásának információit a <i>Telepítési útmutatóban</i> találja meg. Számítógép internethozzáféréssel (a HP Instant Share használatához). 	 A számítógép segítségével nyomtathat. További információkat a képernyőn megjelenő Súgóban talál. A nyomtatóba helyezett memóriakártyáról elmentheti a képeit a számítógépre, ahol a HP Image Zone szoftver segítségével feljavíthatja vagy rendezheti őket. A HP Instant Share segítségével megoszthatja fényképeit. Nyomtathat közvetlenül egy HP Photosmart közvetlen nyomtatású digitális fényképezőgépről. További információkat a Nyomtatás számítógép nélkül részben és a fényképezőgép dokumentációjában talál.
PictBridge Egy PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgép és egy USB kábel. A fényképezőgépet csatlakoztassa a nyomtató fényképezőgép portjára.	Közvetlenül egy PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgépről tud nyomtatni. További információkat a Nyomtatás számítógép nélkül részben és a fényképezőgép dokumentációjában talál.
Bluetooth Az opcionális HP Bluetooth vezeték nélküli nyomtatóadapter Ha ez a nyomtató tartozéka volt, vagy külön vásárolta meg, útmutatóért tekintse meg a vele kapott dokumentációt vagy a képernyőn megjelenő Súgót.	A nyomtatóra bármilyen Bluetooth vezeték nélküli technológiával rendelkező eszközről is tud nyomtatni. Ha az opcionális HP Bluetooth vezeték nélküli nyomtatóadaptert a nyomtató fényképezőgép portjához csatlakoztatta, a Bluetooth nyomtatási menü opciói szükség szerint legyenek beállítva. Lásd: A nyomtató menü. Az adapter a Macintosh OS rendszerrel nem kompatibilis.

Csatlakoztatás a HP Instant Share segítségével

Megoszthatja fényképeit barátaival, családtagjaival a HP Instant Share e-mailen, online albumokon vagy on-line fényképkidolgozó szolgáltatásokon keresztül történő alkalmazásával. A nyomtatónak USB kábellel kell csatlakozni egy internethozzáféréssel rendelkező számítógéphez, melyen az összes HP szoftvernek telepítve kell lennie. Ha használni próbálja a HP Instant Share-t, de nincs az összes szoftver telepítve vagy beállítva, egy üzenet kéri fel a szükséges lépések elvégzésére.

A HP Instant Share használata

- 1 Helyezzen be egy memóriakártyát, s válasszon ki néhány fényképet.
- 2 Nyomja meg a Menu (Menü) gombot, válassza ki a Tools (Eszközök) pontot, majd nyomja meg azOK gombot.
- 3 Válassza a HP Instant Share pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
- 4 A fényképek másokkal történő megosztásához kövesse a számítógépen megjelenő utasításokat.

A HP Instant Share alkalmazásához tekintse meg a HP Image Zone képernyőn megjelenő Súgóját.

A szoftver telepítése

A nyomtatóhoz opcionális szoftvert mellékelnek, melyet a számítógépére telepíthet. Miután a Telepítési útmutató instrukciói alapján üzembe helyezte a nyomtatót. használia ezen szakasz utasításait a szoftver telepítéséhez.

Windows felhasználók

Fontos! Ne csatlakoztassa az USB kábelt, amíg fel nem kérik rá! Ha a nyomtatószoftver **Szokásos** telepítését végezte el, akkor automatikusan telepítette a HP Image Zone szoftvert és a nyomtató teljes működési lehetőségeit is.

- Helyezze be a HP Photosmart CD-t a számítógép CD-ROMmeghajtójába.
- Kattintson a Tovább pontra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha nem jelennek meg az utasítások, keresse meg a setup.exe fáilt a CD-ROM-on, s kattintson rá duplán. Várjon néhány percig, míg a fájlok betöltődnek.

Megjegyzés Ha megjelenik az Új hardver ablak. kattintson a Mégse gombra, húzza ki az USB kábelt, majd kezdje újra a telepítést.

- Amint felkérik rá, csatlakoztassa az USB kábel egyik végét a nyomtató hátulján lévő USB porthoz, a másik végét pedig a számítógépen lévő USB porthoz.
- A telepítés befejeződéséig és a számítógép újraindulásáig kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Amint megielenik a Gratulálunk lap, kattintson a Demó lap nyomtatása pontra.

Macintosh felhasználók

Fontos! Ne csatlakoztassa az USB kábelt, amíg fel nem kérik rá!

- Helyezze be a HP Photosmart CD-t a számítógép CD-ROMmeghajtójába.
- Kattintson duplán a HP 2 Photosmart CD ikonra.
- Kattintson duplán a HP Photosmart telepítése ikonra. A nyomtatószoftver telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Amint felkérik rá, csatlakoztassa az USB kábel egyik végét a nyomtató hátulján lévő USB porthoz, a másik végét pedig a számítógépen lévő USB porthoz.
- 5 Válassza ki a nyomtatót a Nyomtatás párbeszédpanelben. Ha a nyomtató nincs rajta a listán, akkor a nyomtató hozzáadásához kattintson a Nyomtatólista szerkesztése pontra.

4 Támogatás és jótállás

Ez a fejezet a nyomtató technikai támogatásáról és a jótállásról tartalmaz információkat.

Vevőszolgálat

Probléma esetén kövesse az alábbi lépéseket:

- Tekintse meg a nyomtató dokumentációját.
 - Telepítési útmutató: A HP Photosmart 370 series telepítési útmutató segít a nyomtató üzembe helyezésében, és az első fénykép kinyomtatásában.
 - Felhasználói kézikönyv: A HP Photosmart 370 series felhasználói kézikönyv írja le a nyomtató alapvető jellemzőit, elmagyarázza, hogyan kell számítógép nélkül használni, s hardver hibaelhárítási információkat tartalmaz. Ez a kézikönyv on-line formában, a Felhasználói kézikönyv CD-jén található meg.
 - Felhasználói útmutató: Ez a dokumentum, amit éppen olvas, a HP Photosmart 370 series felhasználói útmutatója. Alapvető információkat tartalmaz a nyomtatóról, beleértve a telepítést, a működést, a technikai támogatást és a jótállást. Részletes információkért tekintse meg a Felhasználói kézikönyvet, mely on-line formában, a Felhasználói kézikönyv CD-jén található meg.
 - HP Photosmart nyomtató súgó: A képernyőn megjelenő HP Photosmart nyomtató súgó magyarázza el, hogyan kell a nyomtatót számítógép segítségével használni, s szoftver hibaelhárítási információkat tartalmaz. Lásd: A szoftver telepítése.
- 2 Ha a dokumentáció alapján nem sikerül a problémát megoldani, a következők elvégzéséhez látogassa meg a www.hp.com/support weboldalt:
 - On-line támogatási oldalak elérése
 - E-mail küldése a HP-nek, hogy a kérdéseire választ kaphasson
 - On-line csevegés segítségével kapcsolatba lépés egy HP technikussal
 - Szoftverfrissítések ellenőrzése

A támogatási lehetőségek a terméktől, az országtól/régiótól és a nyelvtől függően változhatnak.

- 3 Csak Európában: Lépjen kapcsolatba a helyi forgalmazóval. Ha a nyomtató hardverhibás, azt kérik majd, hogy vigye oda a nyomtatót, ahol vásárolta. A nyomtató korlátozott jótállásán feltüntetett időszakban a szervizelés ingyenes. A jótállási időszakon túl a javítás nem ingyenes.
- Ha problémáját nem tudja megoldani sem a képernyőn megjelenő HP Photosmart nyomtató súgójának, sem a HP webhelyének segítségével, hívja fel a Vevőszolgálatot az országához/régiójához tartozó telefonszámon. Az országokhoz/régiókhoz tartozó telefonszámok listáját lásd a következő részben.

Telefonos Vevőszolgálat

Ingyenes telefonos támogatást kaphat, mivel a nyomtatóra jótállás vonatkozik. További információkért lásd a Korlátozott jótállásról szóló nyilatkozat részt, vagy ellenőrizze az ingyenes támogatás időtartamát a www.hp.com/support weboldalon.

A telefonos támogatás díjmentes időszaka után is kérhető a HP-tól segítség bizonyos díj fizetése ellenében. A támogatás lehetőségeiről tájékozódhat, ha felkeresi a HP forgalmazót, illetve ha felhívja az országához/régjójához tartozó segélykérő telefonszámot.

Hívja a lakóhelyének megfelelő segélykérő telefonszámot, ha telefonon keresztül szeretne segítséget kapni. A hívásokra a telefontársaságok szokások tarifája érvényes.

Nyugat-Európa: Ausztriában, Belgiumban, Dániában, Spanyolországban, Franciaországban, Németországban, Írországban, Olaszországban, Hollandiában, Norvégiában, Portugáliában, Finnországban, Svédországban, Svájcban és az Egyesült Királyságban az országhoz/régióhoz tartozó támogatási telefonszámokért a vevőknek a www.hp.com/support weboldalt kell megtekinteniük.



61 56 45 43	الجز ائر
Argentina Argentina	(54) 11-4778-8380 0-810-555-5520
Australia	13 10 47
800 171	البحرين
Brasil (dentro da	(11) 3747-7799
grandè São Paulo) Brasil (fora da grande São Paulo)	0800-157751
Canada	(800) 474-6836
Caribbean	1-800-711-2884
Central America	1-800-711-2884
Chile	800-360-999
中国	(8621) 38814518
Columbia	01-800-011-4726
Costa Rica	0-800-011-4114 + 1-800-711-2884
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528
2 532 5222	مصر
Greece (international) Greece (in-country) Greece (Cyprus)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
Guatemala	1-800-999-5105
香港特別行政區	852-2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	0-800-7112884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	+81-3-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800-80-5405
México (Ciudad de México) México (fuera de Ciudad de México)	(55)5258-9922 01-800-4726684
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	001-800-7112884
Perú	0-800-10111
Philippines	63 (2) 867-3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
Republica Dominicana	1-800-7112884
România	(21) 315 4442
Russia (Moscow) Russia (St. Petersburg)	095 7973520 812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	65 6272 5300
Slovakia	2 50222444
South Africa (Intl.)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 8
臺灣	(02) 8722-8000
Thailand	66 (2) 353 9000
71 89 12 22	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-7112884
Türkiye	(212) 444 7171
Ukraine	(380 44) 4903520
800 4520	إمارات العربية المتحدة
United States	(800) 474-6836
Venezuela	01-800-4746.8368
Việt Nam	84 (8) 823 4530
For Bangladesh, Brunei, Cambodia, Pakistan, and Sri Lanka	Fax to: +65-6275-6707

Telefonhívás

Amikor a Vevőszolgálatot hívja, legyen a számítógép és a nyomtató közelében. Készüljön fel a következő információk megadására:

- Nyomtató modellszáma (a nyomtató elején található).
- Nyomtató sorozatszáma (a nyomtató alján található)
- A számítógépen lévő operációs rendszer.
- A nyomtatóillesztő verziószáma:
 - Windows PC: A nyomtatóillesztő verziószámának megtekintéséhez kattintson az egér jobb gombjával a Windows tálcán lévő HP ikonra, és válassza a Névjegy pontot.
 - Macintosh: A nyomtatóillesztő verziószámának megtekintéséhez használja a Nyomtatás párbeszédpanelt.

- A nyomtató képernyőjén vagy a számítógép monitorán megjelent üzenetek.
- Válaszok az alábbi kérdésekre:
 - Az a szituáció, ami miatt telefonál, előfordult-e már előzőleg is? Elő tudja-e idézni újra ezt a helyzetet?
 - Telepítet-e új szoftvert, helyezett-e számítógépébe új hardverelemet körülbelül abban az időben, amikor ez a helyzet előállt?

Korlátozott jótállásról szóló nyilatkozat

A korlátozott jótállásról szóló nyilatkozat a dobozban külön található.

5 Specifikációk

tájékoztatást lásd: További információkat találhat.

Ez a rész tartalmazza a HP Photosmart nyomtatószoftver telepítéséhez szükséges minimális rendszerkövetelményeket, valamint válogatott nyomtatóspecifikációkat sorol fel.

A nyomtatóspecifikációk teljes listáját és a rendszerkövetelményeket megtekintheti a képernyőn megjelenő HP Photosmart nyomtató súgóban. A nyomtató súgójának megtekintéséről szóló

Rendszerkövetelmények

Összetevő	Windows PC, minimális	Macintosh, minimális
Operációs rendszer	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home és XP Professional	Mac® OS X 10.1-től 10.3-ig
Processzor	Intel® Pentium® II (illetve annak megfelelő) vagy annál újabb processzor	G3-as vagy ennél újabb processzor
RAM	64 MB (128 MB ajánlott)	Mac OS 10.1-től 10.3-ig: 128 MB
Szabad lemezterület	500 MB	500 MB
Képernyő	800 x 600, 16-bit vagy több	800 x 600, 16-bit vagy több
CD-ROM meghajtó	4x	4x
Csatlakoztatás	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home és XP Professional PictBridge: elülső fényképezőgép port használata Bluetooth: az opcionális HP Bluetooth vezeték nélküli	USB: Mac OS X 10.1-től 10.3- ig PictBridge: elülső fényképezőgép port használata
Böngésző	nyomtatóadapter használata Microsoft Internet Explorer 5.5 vagy későbbi verzió	_

Nyomtató specifikációi

Kategória	Specifikációk
Csatlakoztatás	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home és XP Professional; Mac OS X 10.1-től 10.3-ig
Képfájl-formátumok	JPEG Baseline TIFF 24-bites RGB nem tömörített hézagos TIFF 24-bites YCbCr nem tömörített hézagos

ioiytatas)	
Kategória	Specifikációk
	TIFF 24-bites RGB pakolt hézagos
	TIFF 8-bites szürke nem tömörített/pakolt
	TIFF 8-bites paletta szín, nem tömörített/pakolt
	TIFF 1-bites nem tömörített/pakolt/1D Huffman
Margók	Keret nélküli nyomtatás: Felső 0,0 mm (0,0 hüvelyk) ; alsó 12,5 mm (0,50 hüvelyk); bal/jobb 0,0 mm (0,0 hüvelyk)
	Nyomtatás kerettel: Felső 4 mm (0,16 hüvelyk) ; alsó 12,5 mm (0,50 hüvelyk); bal/jobb 4 mm (0,16 hüvelyk)
Médiaméretek	Fotópapír, 10 x 15 cm-es (4 x 6 hüvelyk)
	Fotópapír letéphető füllel, 10 x 15 cm 1,25 cm letéphető füllel (4 x 6 hüvelykes 0,5 hüvelyk letéphető füllel)
	Kartotékkartonok, 10 x 15 cm (4 x 6 hüvelyk)
	Hagaki kártya, 100 x 148 mm (3,9 x 5,5 hüvelyk)
	A6 kártya, 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 hüvelyk)
	L-méretű kártya, 90 x 127 mm (3,5 x 5 hüvelyk)
	L-méretű kártyák füllel, 90 x 127 mm egy 12,5 mm füllel (3,5 x 5 hüvelyk 0,5 hüvelyk füllel)
Médiatípusok	Papír (fotó)
	Kártyák (kartoték, Hagaki, A6, L-méretű)
Memóriakártyák	CompactFlash I és II típus
	MultiMediaCard
	Secure Digital
	SmartMedia
	Memory Sticks
	xD-Picture Card
Memóriakártya által támogatott fájlformátumok	Nyomtatás: Minden támogatott kép- és videófájl-formátum Mentés: Minden fájlformátum
Üzemi hőmérséklet	0–45 °C (32–113 °F)
	[15–35 °C (59–95 °F) ajánlott]
Papírtálca	Egy 10 x 15 cm-es (4 x 6 hüvelyk) fotópapírtálca
Papírtálca kapacitása	20 lap, maximális vastagság 292 µm (11,5 mil) laponként
Energiafogyasztás	USA
<i>3</i>	Nyomtatás: 12,2 W
	Tétlen: 6,76 W
	Kikapcsolva: 5,16 W
	Nemzetközi
	Nyomtatás: 12,0 W
	INVOITIGAS. 12,0 VV

(folytatás)

Kategória	Specifikációk
	Kikapcsolva: 4,53 W
Nyomtatópatron	Háromszínű (7 ml) HP #95 (Észak-Amerika, Latin- Amerika, Ázsia, Csendes-óceán), #135 (Kelet-Európa, Oroszország, Közép-Kelet, Afrika, Japán), #343 (Nyugat- Európa), #855 (Kína, India)
	Háromszínű (14 ml) HP #97 (Észak-Amerika, Latin-Amerika, Ázsia, Csendes-óceán), #134 (Kelet-Európa, Oroszország, Közép-Kelet, Afrika, Japán), #344 (Nyugat-Európa), #857 (Kína, India) Szürke fotó HP #100 (világszerte)
	, ,
USB 2.0 maximális sebesség támogatás	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home és XP Professional
•	Mac OS X 10.1-től 10.3-ig
	HP azt javasolja, hogy az USB kábel 3 méternél (10 lábnál) rövidebb legyen
Videófájl-formátumok	JPEG AVI film
	JPEG QuickTime film
	MPEG-1

Környezetvédelmi nyilatkozatok

A Hewlett-Packard Company elkötelezett amellett, hogy a környezet megóvását biztosító minőségi termékeket kínáljon.

Környezetvédelem

Ez a nyomtató számos olyan tulajdonsággal lett megtervezve, hogy a lehető legkisebb hatással legyen környezetünkre. További információkért látogasson el a HP www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment címen lévő Commitment to the Environment (Kötelezettségvállalás a környezettel kapcsolatban) című weboldalára.

Ózonkibocsátás

A terméknek nincs érzékelhető ózonkibocsátása (O₃).

Energiafogyasztás

Az ENERGY STAR® módban az energiafelhasználás jelentősen csökken, megóvva ezzel a természeti erőforrásokat, s pénzt kímélve meg Önnek, anélkül, hogy ez a termék kiváló teljesítményére hatással lenne. A termék megfelel az ENERGY STAR minőségnek, ami egy olyan önkéntes program, mely ösztönzi a hatékony energiafelhasználású irodai termékek fejlesztését.



Az ENERGY STAR a U.S. EPA védjegye az USA-ban. A Hewlett-Packard Company, mint az ENERGY STAR egyik partnere biztosítja, hogy a termék megfelel az ENERGY STAR szabványai által rögzített hatékony energiafelhasználási követelményeknek. További információkért látogasson el a www.energystar.gov weboldalra.

Papírfelhasználás

A termék képes a DIN 19309-nek megfelelően újrafelhasznált papírral való működésre.

Műanyagok

A 24 grammot (0,88 unciát) meghaladó tömegű műanyag alkatrészek a nemzetközi szabványnak megfelelően vannak megjelölve, amely jelölés elősegíti a műanyag azonosítását a nyomtató életciklusának végén bekövetkező újrahasznosítás esetén.

Anyagbiztonsági adatlapok

Anyagbiztonsági adatlapok (Material Safety Data Sheets -- MSDS) beszerezhetők a HP weboldaláról, a www.hp.com/go/msds címről. Az internethozzáféréssel nem rendelkező vásárlók forduljanak a Vevőszolgálathoz.

Újrahasznosítási program

A HP egyre növekvő számú termék-visszavételi és újrahasznosítási programot kínál fel sok országban, és partnereként működik együtt a világ néhány legnagyobb elektronikus újrahasznosítási központjával. A HP a néhány legnépszerűbb termékének újra történő eladásával megóvja az erőforrásokat.

Ezen HP termék forrasztóanyaga ólmot tartalmaz, ami a termék életciklusának végén speciális kezelést igényel.

Declaration of conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name and address:	
Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA	
Regulatory model number:	SDGOA-0405
Declares that the product:	
Product name:	Photosmart 370 series (Q3419A)
Model number(s):	Photosmart 375 (Q3419A)
Power adapters:	HP Part # Q3419-60040 (domestic) HP Part # Q3419-60041 (international)
Conforms to the following product specifications:	
Safety:	IEC 60950: 3rd Edition: 1999 EN 60950:2000 UL1950/CSA22.1 No.950, 3rd Edition:1995 NOM 019–SFCI-1993 GB4943:2001
EMC:	CISPR 22: 1997 / EN 55022: 1998, Class B CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001 CNS13438: 1998, VCCI-2 FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 GB9254: 1998

Supplementary Information:

The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC and carries the CE marking accordingly.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)